

Manual de Instrucciones

Triciclos

Ciclotek

Debido a la rápida evolución del diseño de las bicicletas y triciclos CicloTEK, es posible que este manual no contemple todas las características o funciones de su nuevo vehículo. Ante cualquier duda contacte con nosotros en el email tienda@globetek.es

Advertencias Generales

- No utilice su vehículo antes de leer este manual.
- Guarde este manual para futura referencia.
- Antes de utilizar su vehículo por primera vez, revise todos los puntos indicados en el apartado "Ajuste y Mantenimiento".
- Antes de usar su vehículo por primera vez, debe familiarizarse con su uso y dimensiones. Pruebe su funcionamiento en el primer uso en una zona sin obstáculos ni tráfico.
- Respete las normas de circulación. Utilice siempre casco y vestimenta reflectante.
- Este vehículo NO debe ser utilizado por menores de 14 años o mujeres embarazadas.
- Está expresamente prohibido transportar pasajeros. Sólo pueden viajar niños de menos de 25 kg. en una silla debidamente homologada para este uso.
- Al finalizar la vida útil de este vehículo o alguna de sus partes no lo tire a la basura. Ha de ser procesado de forma correcta. Consulte en el punto limpio más cercano.

Ajustes y Mantenimiento de la Parte Ciclo




Atención: Todos los ajustes descritos en este manual deben ser realizados por personal competente. Si ud. no está seguro de cómo ajustar o instalar estos elementos, acuda a un taller de bicicletas cualificado.

Ajuste de la altura del manillar:

Potencia tipo tradicional:

Atención al límite de inserción de la potencia tipo tradicional.

Para su seguridad, la potencia no debe subirse más allá de la marca que aparece en ella: «inserción mínima».

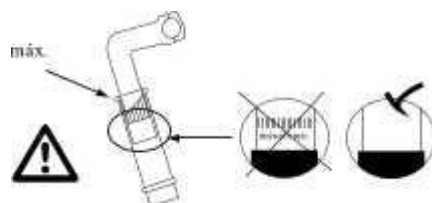


Potencia tipo headset:

Todas las BTT y bicicletas de carretera montadas con una potencia de tipo headset se venden con anillas de ajuste. Verifique la posición del manillar. Si desea elevar la posición del manillar sobre la más alta por defecto, deberá optar por una potencia más elevada.

Ajuste de la potencia de tipo headset en la bicicleta:

Para reducir la altura, es necesario utilizar herramientas apropiadas.


- Desatornille totalmente el tornillo A y los dos tornillos B de la potencia.
- Retire la potencia.
- Coja una o varias anillas.
- Vuelva a colocar la potencia.
- Vuelva a colocar las anillas encima de la potencia.
- Vuelva a apretar el tornillo A y los tornillos B.

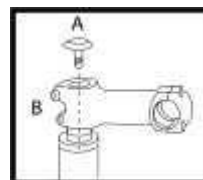

Ajuste de la altura del Sillín

Puede ajustar la altura del sillín acorde con sus necesidades.

Como medida de seguridad, el sillín no debe subirse más allá de la marca de "inserción mínima" que se encuentra grabada en el mismo.

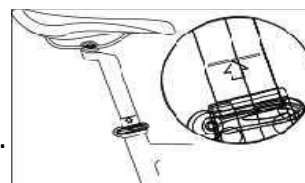


Montaje de los Pedales

Advertencia: No intente apretar el pedal con la mano, utilice una llave adecuada.

1/ Identifique el pedal: observe la letra marcada en el pedal «L» o «R».

2/ El pedal marcado con una «R» es el pedal derecho de la bici. Gírelo para fijarlo a la manivela en el sentido de las agujas del reloj.

3/ El pedal marcado con una «L» es el pedal izquierdo de la bici. Gírelo para fijarlo a la manivela en el sentido contrario a las agujas del reloj.

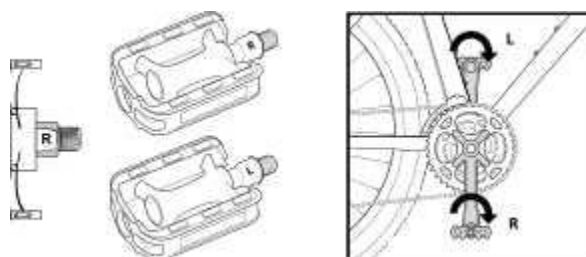

Sistema de Frenado



Atención: El sistema de frenado es crítico en la seguridad de la bicicleta. Si ud. no está seguro de cómo ajustar o comprobar el estado de los frenos, acuda a un taller de bicicletas cualificado.


Verificación de los frenos

Antes de utilizar la bicicleta, compruebe el buen funcionamiento de los frenos:

- En final de recorrido, la maneta del freno no debe tocar el manillar.
- Los cables y fundas de freno no deben estar dañados.
- Las llantas, discos y zapatas no deben mancharse nunca con cuerpos grasos ni lubricantes. Si es necesario, limpie con un producto antipolvo. Se prohíbe la utilización de disolvente (riesgo de deterioro de los marcados y pinturas).

Los frenos de disco requieren un periodo de rodaje de unos 40 km. Extreme la precaución en su uso durante este periodo.

Para cualquier intervención en el ajuste de los frenos diríjase a un establecimiento cualificado.

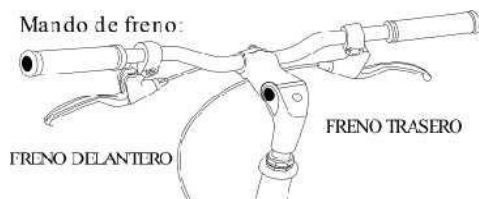

Posición de los mandos de freno: Compruebe la posición de las manetas de freno (trasero/delantero), y cambie según sus preferencias. La posición de las manetas de freno varía según países y mercados.

Limpeza y Engrase del Vehículo



No utilice un chorro de vapor / lavado a presión: La grasa podría licuarse en el interior de los componentes mecánicos y la bicicleta quedaría definitivamente inmovilizada, (los rodamientos y la transmisión). Evite también los chorros demasiado potentes y no dirija el agua hacia las partes mecánicas.

El triciclo puede limpiarse simplemente con una esponja, un chorro de agua o agua con jabón. Los componentes de transmisión pueden limpiarse con un cepillo pequeño.

Para evitar la corrosión de los componentes, elimine los restos de agua presentes y lubrique de nuevo los componentes móviles (cambios, cadena y cable de freno y cambio).

La lubricación de los componentes es necesaria para el funcionamiento y una vida útil de su triciclo óptimos y para evitar la corrosión de los componentes. Utilice aceite especial para transmisiones para los cables y elementos de transmisión. Para la cadena, es preferible utilizar un aceite específico. Inmediatamente después del lavado: seque, engrase los componentes de las transmisiones (cambio de velocidades, maneta), suspensiones, palancas de freno, ejes de estribos de freno, así como de la cadena.

En ningún caso la garantía cubrirá daños estéticos, mecánicos o eléctricos derivados de la exposición del vehículo al agua, barro u otros elementos climáticos o debidos a la falta de mantenimiento y lubricación.

Garantía y Contacto Post-Venta

- El producto está garantizado contra defectos de fabricación por un periodo de tres años desde la fecha de compra.
- Si el uso del vehículo es industrial o para realizar actividades económicas, la garantía es de 6 meses para el conjunto del vehículo
- Elementos de desgaste, como neumáticos, cojinetes, luces u otros elementos similares, no están cubiertos por la garantía.
- La garantía no cubre daños ocasionados por abuso, accidentes o mantenimiento no apropiado del vehículo.
- La garantía es limitada a la reparación o sustitución del producto. En ningún caso Globetek Universal SL será responsable de daños personales, pérdidas económicas u oportunidades de negocio a causa de la utilización de nuestros productos.
- Para tener acceso al servicio post-venta, tan sólo necesita su factura de compra debidamente cumplimentada.
- Ante cualquier duda, contacte con nosotros o con su distribuidor autorizado CicloTEK.

Globetek Universal S.L.

NIF B47594106

c/ Alumino 222 B

47012 – Valladolid – Spain

Tel. 983 666630

[email: tienda@globetek.es](mailto:tienda@globetek.es)

Ciclotek